



ステップダン・ステップダンⅡ型の調整方法の仕方

トヨ 避難ロープ「ステップダン」

トヨ 避難ロープ装置「ステップダンⅡ型」


■ ステップダン及びステップダンⅡ型をご購入後、必ず取付場所の幅に可変フック幅を調整してください。保管には室内の見やすい場所に設置してください。

可変フック(オプション)の調整方法

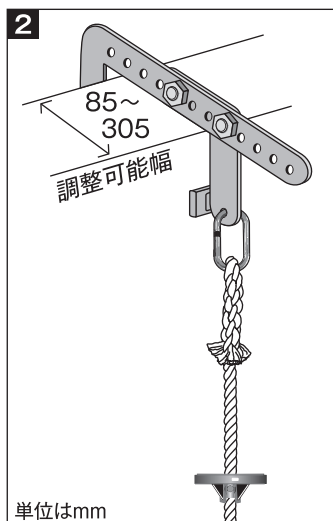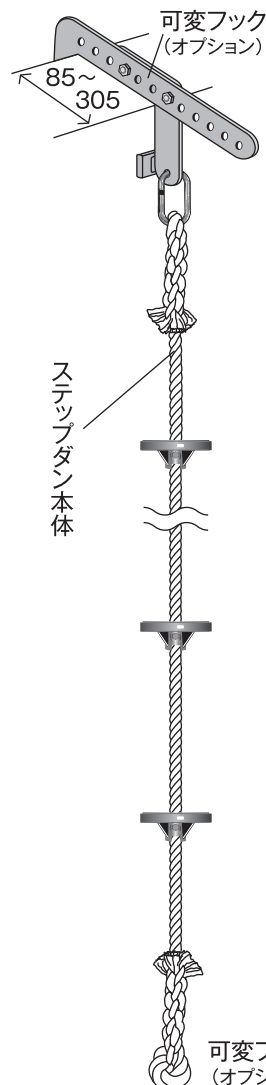

単位はmm

可変フック幅調整ボルトの2箇所をはずし堅固な窓枠の幅に可変フックの幅を合わせる。
可変フック幅は85mmから305mmまで調整可能です。

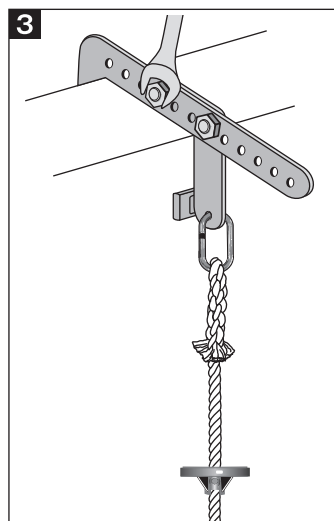


幅寸法に近いボルト穴に再び調整ボルトを差し込み2箇所を確実に締め付けしてください。




可変フック仕様の収納袋

可変フック(オプション)の調整方法

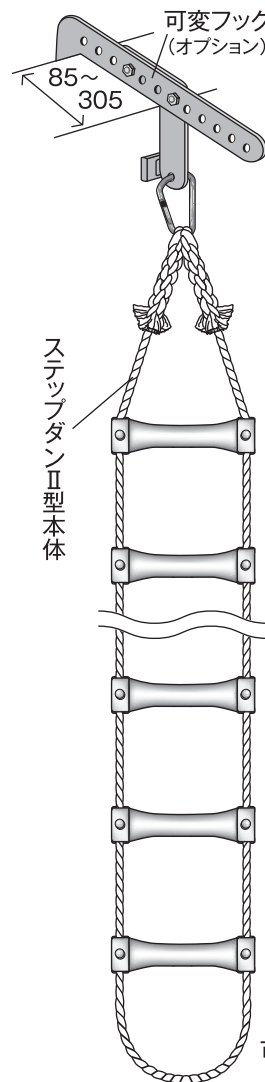

単位はmm

可変フック幅調整ボルトの2箇所をはずし堅固な窓枠の幅に可変フックの幅を合わせる。
可変フック幅は85mmから305mmまで調整可能です。

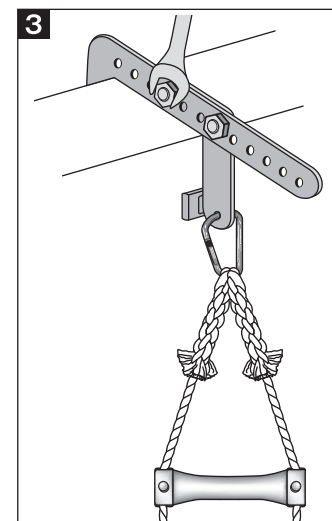

幅寸法に近いボルト穴に再び調整ボルトを差し込み2箇所を確実に締め付けしてください。



可変フック仕様の収納袋